

Η εγκατάσταση του **SW-6CHL (SMART ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 6 CHANNEL)** στον ηλεκτρολογικό πίνακα, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (ON/OFF) σε έξι (6) διαφορετικά τμήματα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η θόνη υψηλής ευκρίνειας, ο τοπικός και παράλληλα απομακρυσμένος έλεγχος του φωτισμού ή των ηλεκτρικών συσκευών σε συνδυασμό με την οπτικοποίηση των δεδομένων το καθιστούν μοναδικό.

Ο εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός και οι επιλογές λειτουργίας όπως, αντίστροφη μέτρηση χρόνου και αποστολή στιγμιαίας εντολής σε άλλα συστήματα αυτοματισμού, δίνουν ηλεκτρολογικές λύσεις στον επαγγελματικό σας χώρο.

Αυτοματοποιήστε, διαχειριστείτε και ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών σας σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους "έξυπνα".

Δυνατότητες

- Εύχρηστο και φιλικό interface στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
- Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant και Amazon Alexa
- Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)
- Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού (firmware)
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού εντολών
- Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης (Timer)
- Έξυπνη επιλογή για την διαχείριση 6 σημείων ελέγχου από μια συσκευή
- Κεντρική εντολή "MASTER OFF" (σβήσιμο όλων) από κάθε εγκατεστημένο μπουτόν χειρισμού στον χώρο.
- Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων
- Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi / 2,4 GHz
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (6 MODULE)	6 Channel (Ξηρήs Επαφής)
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	180 - 230V AC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ	2300W / 10A (max) ανά Κανάλι
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ / ΙΣΧΥΣ Wi-Fi	2414-2472MHz / 20dBm (max)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	Η ισχύς ελέγχου δύναται να επεκταθεί απεριόριστα προσθέτοντας το ανάλογο ρελέ ισχύος ανά κανάλι.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ	≤ 1W
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ	Μονόκλωνο - Πολύκλωνο Ø1mm έως Ø2,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ	Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7,5 mm (DIN 45277)

Οδηγίες Ασφάλειας

- Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, και κατά προτίμηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο και λάβετε υπόψη το σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το συγκεκριμένο προϊόν.
- Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στη συσκευή εκτός αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες στο εγχειρίδιο.


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

SW-6CHL

Συμβατό με φωνητικές εντολές



- Google Assistant
- Amazon Alexa

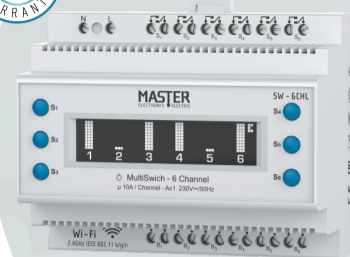

Φορτία Ελέγχου

R	L	C / LED			
2300W (max) 1W (min)	800VA (max) 1VA (min)	800VA (max) 1VA (min)	800W (max) 1W (min)	800W (max) 1W (min)	800W (max) 1W (min)

Χειρισμός

Συσκευή: ON/OFF από τη συσκευή (μπουτόν / κανάλι)


- Μπουτόν: (ON/OFF) Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού και των συσκευών.

Τοπικά: Είσοδο για ενσύρματη εντολή χειρισμού από ένα ή περισσότερα απομακρυσμένα (επίτοιχα) μπουτόν κάθε τύπου και εταιρίας.

- Άναμμα / Σβήσιμο (ON/OFF) με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή "MASTER Smart Home" για Smartphone, Tablet ή PC μέσω Wi-Fi ή δεδομένων.

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

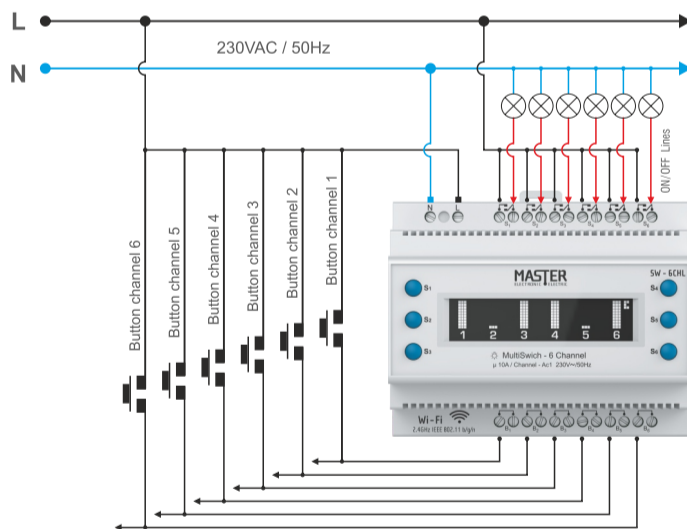


Δήλωση Συμμόρφωσης

Με την παρούσα η **ΑΡ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του προϊόντος **SW-6CHL** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: **2014/30/ΕΕ (EMC), 2014/35/ΕΕ (LVD), 2014/53/ΕΕ (RED).**

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.master-electric.gr/downloads>

Δημιουργία Λογαριασμού (User)

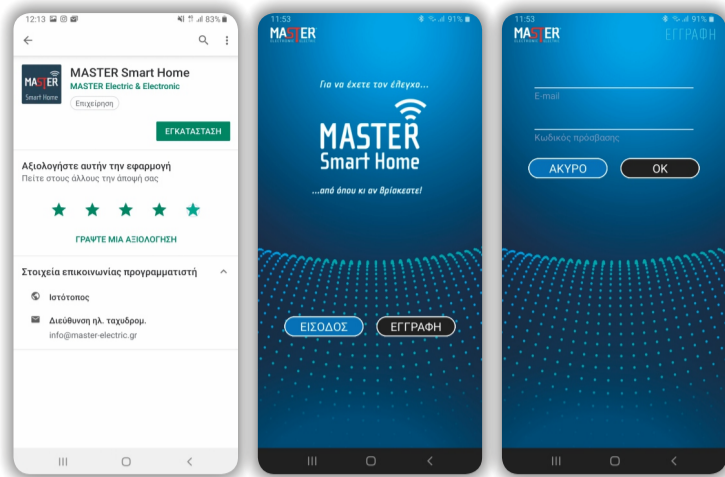

Βήμα 1°

Βήμα 2°

Βήμα 3°

Κατεβάστε την εφαρμογή "MASTER Smart Home" δωρεάν και δημιουργήστε λογαριασμό.

Βήμα 1°

Κατεβάστε την εφαρμογή "MASTER Smart Home" από το Google Play ή το App Store.


Βήμα 2°

Ανοίξετε την εφαρμογή και πατήστε « ΕΓΓΡΑΦΗ ».

Βήμα 3°

Εισάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε « OK » και ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού στο email που λάβατε.

Δημιουργία Τοποθεσίας

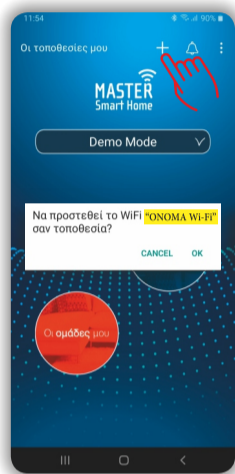

Βήμα 4°

Δημιουργήστε διαφορετικές τοποθεσίες για το γραφείο, το σπίτι, την επιχείρηση, εύκολα και γρήγορα.


* Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το Smartphone ή το Tablet σας είναι συνδεδεμένο στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 4°

Κάντε « Είσοδο » στην εφαρμογή "MASTER Smart Home" και πατήστε το « + » για να δημιουργήσετε την τοποθεσία σας.

* Το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζεται αρχικά είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού σας δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση Νέας Συσκευής

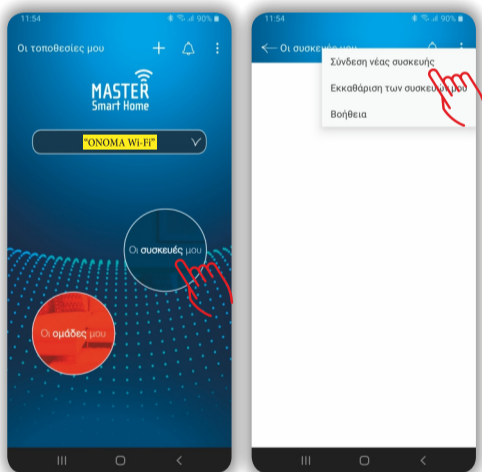

Βήμα 5°

Βήμα 6°

Συνδέστε εύκολα και γρήγορα την έξυπνη συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 5°

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε « Οι συσκευές μου ».

Βήμα 6°

Πατήστε « : » και επιλέξτε « Σύνδεση νέας συσκευής » στο αναδυόμενο παράθυρο.


Βήμα 7°

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά « S1 S2 S3 » του διακόπτη ράγας SW-6CHL και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή "MASTER Smart Home".

* Στο πεδίο « SSID » εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Wi-Fi δικτύου σας.

Βήμα 8°

Ο διακόπτης ράγας SW-6CHL, μετά την επιτυχή σύνδεσή του, εμφανίζεται στο « Οι συσκευές μου ». Επιλέξτε τον συνδεδεμένο διακόπτη για χειρισμό ή παραμετροποίηση της λειτουργίας του.

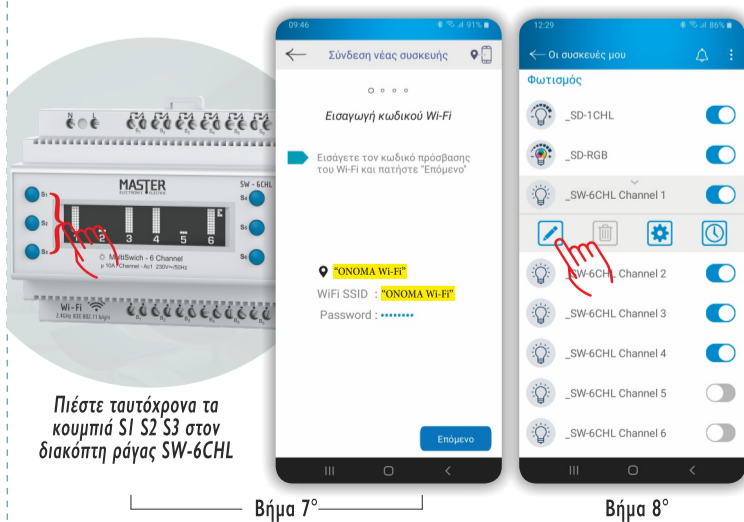

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά S1 S2 S3 στον διακόπτη ράγας SW-6CHL

Βήμα 7°

Βήμα 8°